


- 1** Retire el cierrapuertas a reemplazarse. Determine el tipo de instalación y la orientación de la puerta (izquierda o derecha). Alinee los agujeros de la placa de montaje con los agujeros de montaje existentes en la puerta o en la jamba (para instalaciones en la jamba superior).


**Notas:**

- Cuando instale la placa de montaje, asegúrese de que puede ver la parte **FRONTAL** de la placa con la orientación (izquierda o derecha) correctamente marcada y que el lado de la **BISAGRA** de la placa coincida con las ilustraciones mostradas. La placa está marcada con una etiqueta adhesiva que designa el lado frontal y el de la bisagra.
- La placa de montaje tendrá que ser volteada cuando se utilice en una instalación de brazo paralelo, de modo que la etiqueta de la bisagra esté orientada hacia el lado opuesto de la ilustración. Voltee la placa de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. **NO VOLTEE LA PLACA DE ARRIBA A ABAJO.**

**INSTALACIÓN USUAL DEL BRAZO**

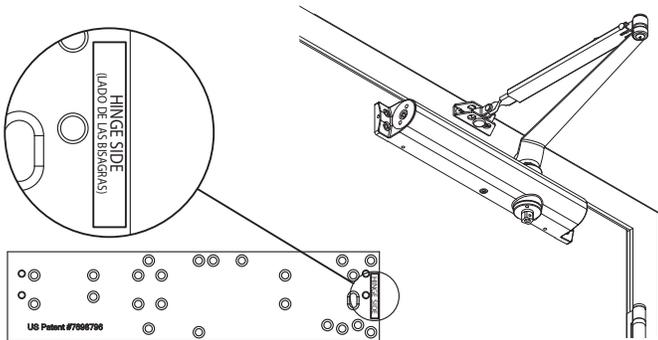


Puerta izquierda - LI  
Lado derecho reverso - LDR

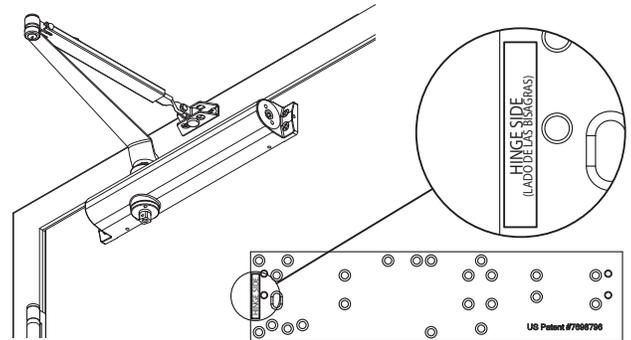


Puerta derecha - LD  
Lado izquierdo reverso - LIR

**INSTALACIÓN EN LA JAMBA SUPERIOR**

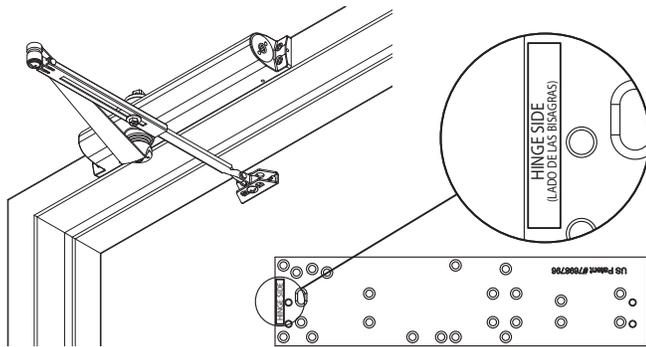


Puerta izquierda - LI  
Lado derecho reverso - LDR

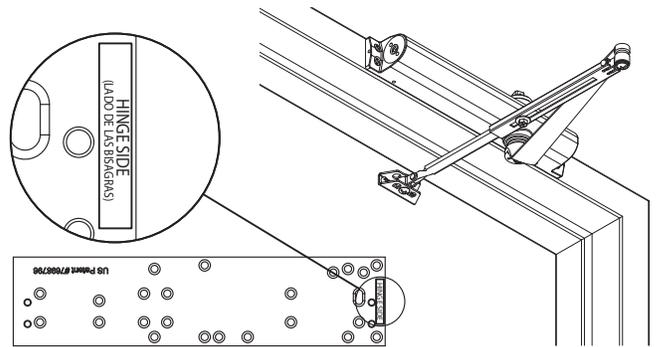


Puerta derecha - LD  
Lado izquierdo reverso - LIR

**INSTALACIÓN CON BRAZO PARALELO**

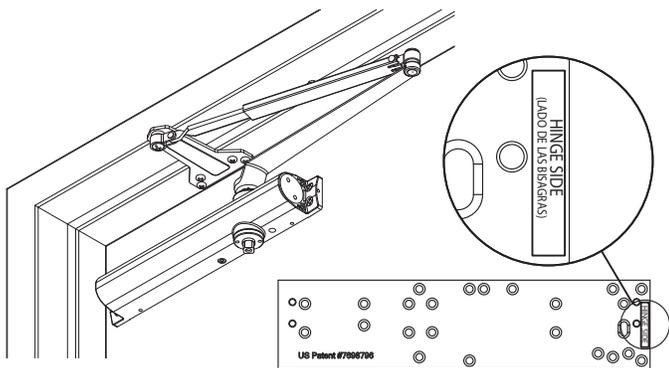

Puerta izquierda - LI  
Lado derecho reverso - LDR

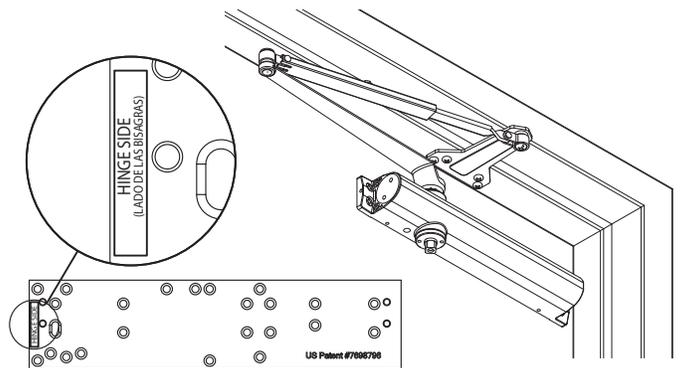

Puerta derecha - LD  
Lado izquierdo reverso - LIR

**2** Fije la placa de montaje a la puerta o a la jamba utilizando los elementos de sujeción del cierrapuertas que se va a sustituir o los elementos de sujeción suministrados con el cierrapuertas BC4061/BC4062. Para los elementos de sujeción suministrados, utilice la tabla de "Preparación de los elementos de sujeción" en la página 2 de las instrucciones del cierre para identificar los elementos de sujeción que se van a utilizar.


**3** Instale el cierrapuertas BC4061/BC4062 en la placa de montaje con cuatro tornillos de máquina de cabeza ovalada de 6,4 mm-20 x 11 mm e instale el brazo en el cierrapuertas. Consulte la "Instalación del brazo principal" (páginas 3-5; dependiendo del tipo de instalación) para la precarga correcta del brazo.

**Notas:**

Cuando instale la zapata del antebrazo o el soporte del brazo paralelo, reutilice los agujeros existentes si ello es posible.

- Si los agujeros de la zapata del antebrazo o los agujeros de los brazos paralelos existentes no se pueden utilizar, vuelva a perforar nuevos agujeros en la puerta o en el marco; siguiendo las "Instrucciones de instalación del cierrapuertas" (páginas 3-5; dependiendo del tipo de instalación).

**4** Para ajustar el cierrapuertas, consulte las "Instrucciones de instalación del cierrapuertas" proporcionadas (página 6).

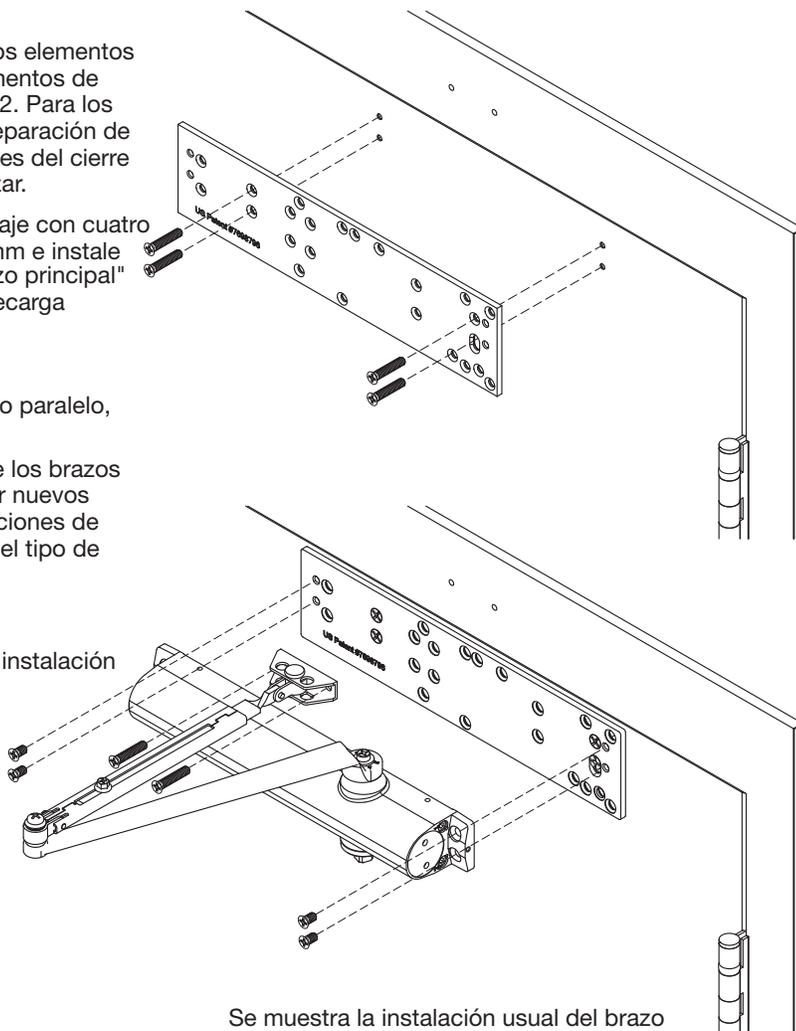

Se muestra la instalación usual del brazo

**PARA ATENCIÓN AL CLIENTE LLAME GRATIS**  
al 800-562-5625 O [info@hamptonproducts.com](mailto:info@hamptonproducts.com)

 **HAMPTON**

50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000 USA  
[www.hamptonproducts.com](http://www.hamptonproducts.com) • 1-800-562-5625  
©2020 Hampton Products International Corp.  
999-30019\_REVA Spanish 02/20