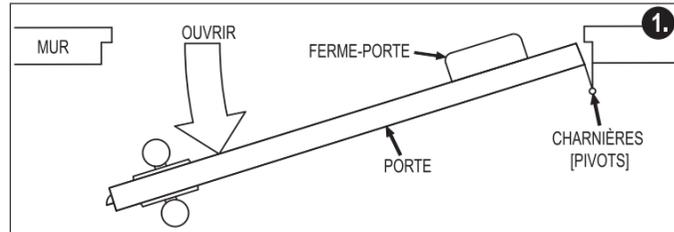


IMPORTANT: Les présentes directives ont été préparées afin de vous fournir l'information sur la façon d'installer votre ferme-porte adéquatement. Veuillez lire ces directives attentivement avant d'essayer d'installer votre ferme-porte.



• Avant de procéder :

- Vérifier toutes les pièces incluses dans l'emballage d'après la liste de pièces imprimées au dos de l'emballage.
- Vérifier les outils requis : Tournevis cruciforme, tournevis plat, mèches de perceuse (se reporter au tableau de préparation pour les fixations), perceuse manuelle ou électrique, clé ajustable, ruban adhésif, marteau et poinçon.
- Retirer le couvercle du boîtier et défaire le support « P » (article 4) de l'assemblage du bras (article 2) en retirant le bras / la vis du support (article 12) et les rondelles (article 13). Les mettre de côté.

INSTALLATION POUR PORTE OUVRANT À GAUCHE
RIGHT HAND INSTALLATION


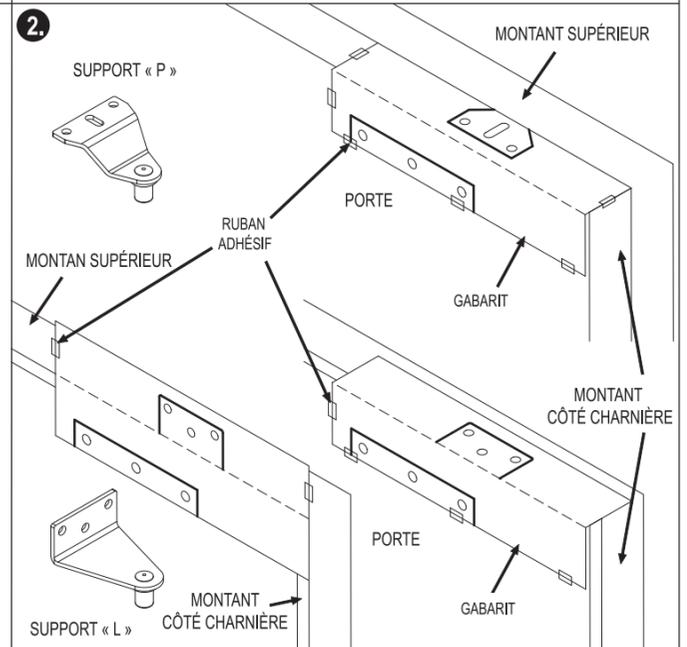
1. ÉTABLIR L'EMPLACEMENT DU FERME-PORTE

- Établir si vous avez une porte qui s'ouvre à gauche ou à droite.
- Le ferme-porte doit être installé sur le CÔTÉ QUE L'ON POUSSE

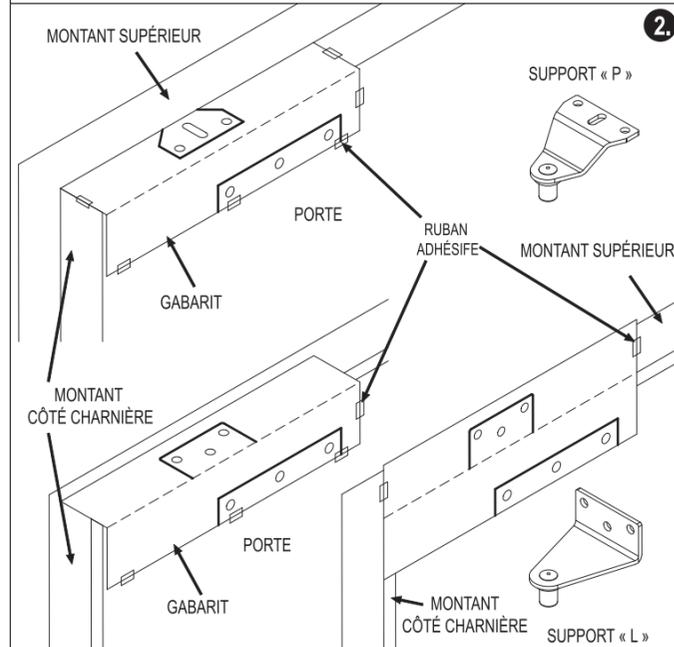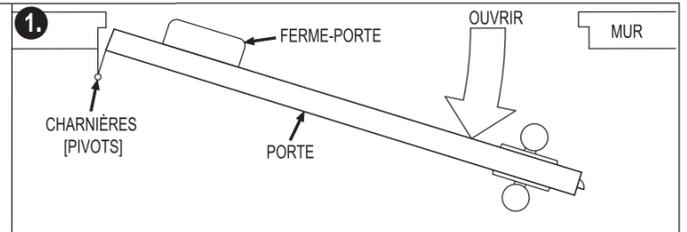


2. MARQUER LA PORTE POUR L'INSTALLATION

- Choisir le gabarit qui convient pour côté droit ou gauche en utilisant soit le support « L » ou le support « P ». N'utiliser le support « L » que s'il n'y a pas suffisamment de place sur la façade du montant pour installer le support « P ».
- Placer le gabarit sur la PORTE FERMÉE et sur le montant supérieur tel qu'illustré, en utilisant du ruban adhésif pour tenir le gabarit en place.
- Marquer et poinçonner le centre des trous pour les vis pour la plaque de porte et le support. Retirer le gabarit.





PRÉPARATION DES FIXATIONS		
Matériel (porte et montant)	Taille des mèches de perceuse	Profondeur de perçage
Acier et aluminium	4 mm (5/32")	25,4 mm
Bois dur	3,2 mm (1/8")	25,4 mm
Bois mou	2,4 mm (3/32")	25,4 mm

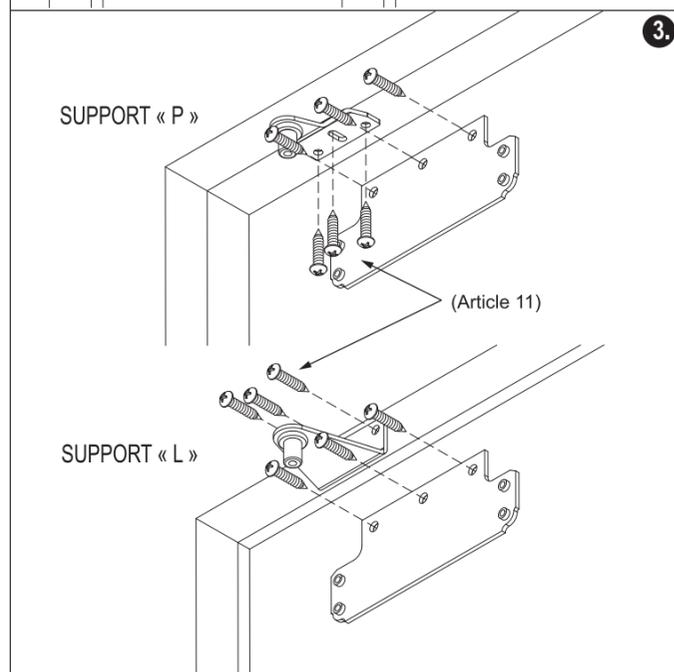



3. INSTALLER LA PLAQUE DE PORTE ET LE SUPPORT

- Placer la plaque arrière avec « THIS SIDE TO DOOR » ce côté vers la porte et serrer fermement avec les (3) vis. (Article 11)
- Placer le support sur le montant supérieur et serrer fermement avec les (3) vis. (Article 11)

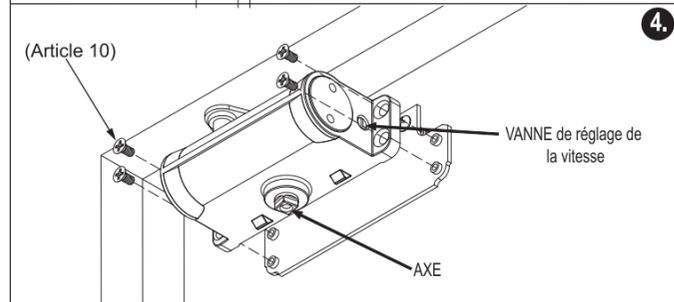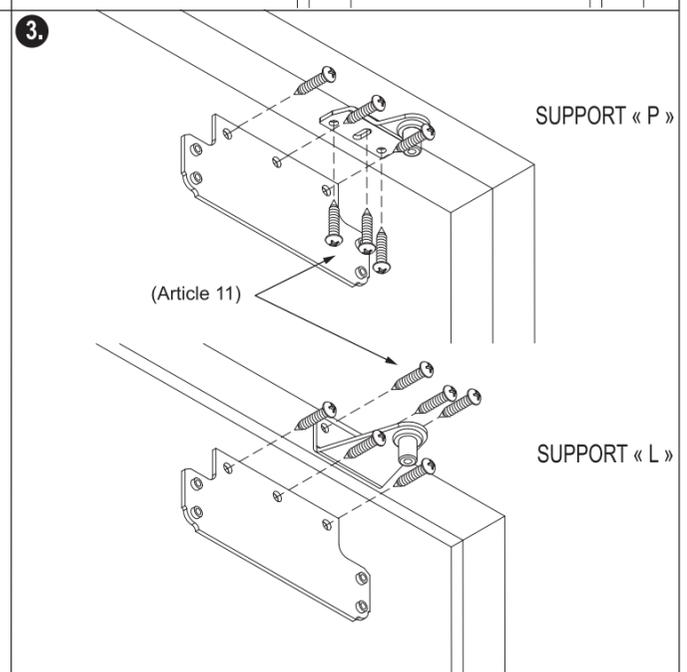


4. INSTALLER LE BOÎTIER DU FERME-PORTE

Installer le boîtier du ferme-porte sur la plaque de la porte et serrer fermement les (4) vis mécaniques. (Article 10) S'assurer que la vanne de réglage de la vitesse fait face au côté blocage de la porte. **IMPORTANT :** si le boîtier du ferme-porte est installé à l'envers, la porte ne s'ouvrira PAS.

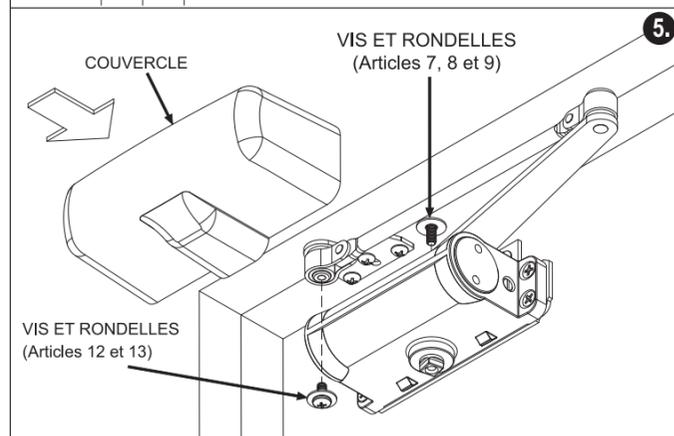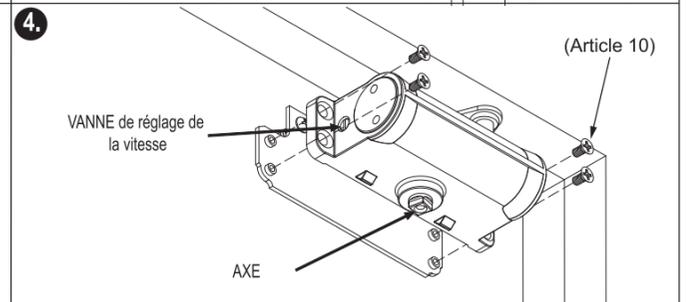



5. INSTALLER L'ASSEMBLAGE DU BRAS

- Fixer le trou carré du bras à l'axe du ferme-porte à l'aide de la vis de raccordement du boîtier / du bras, de la rondelle de blocage et de la rondelle plate (Articles 7, 8 et 9), et serrer fermement.
- Faire pivoter le bras et le fixer au support à l'aide de la vis du bras / support et de la rondelle / rondelle de blocage (articles 12 et 13 qui ont été retirés précédemment, puis serrer fermement.
- Si une vitesse de fermeture plus vite ou plus lente est requise, utiliser le tournevis à tête plate pour tourner la vanne de réglage de la vitesse jusqu'à ce que la vitesse souhaitée soit atteinte. (Sens horaire - plus lent, ou sens antihoraire - plus vite)
- Clipper le couvercle par-dessus le boîtier du ferme-porte

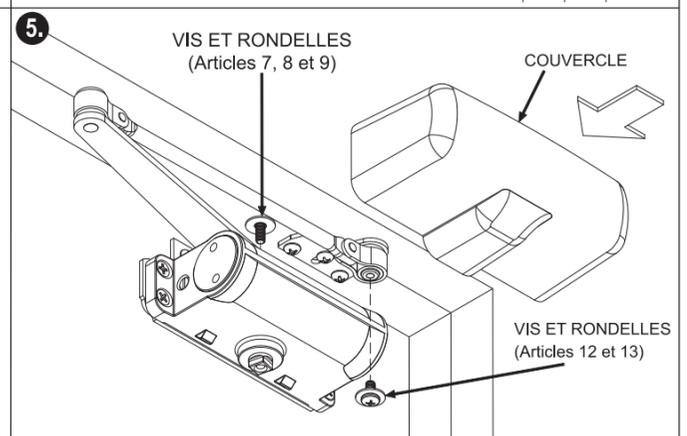


VUE ÉCLATÉE DU MONTAGE, LISTE DES PIÈCES ET GABARIT DE PERÇAGE

ATTENTION :
AVANT DE COUPER OU DE PERÇER :
VÉRIFIER QUE LE GABARIT SOIT À L'ÉCHELLE

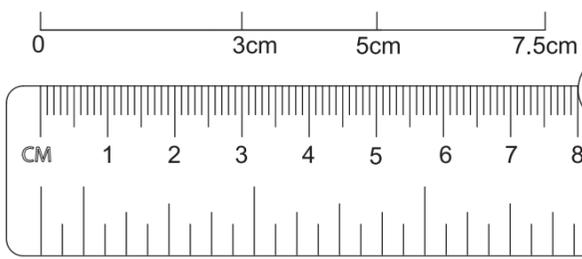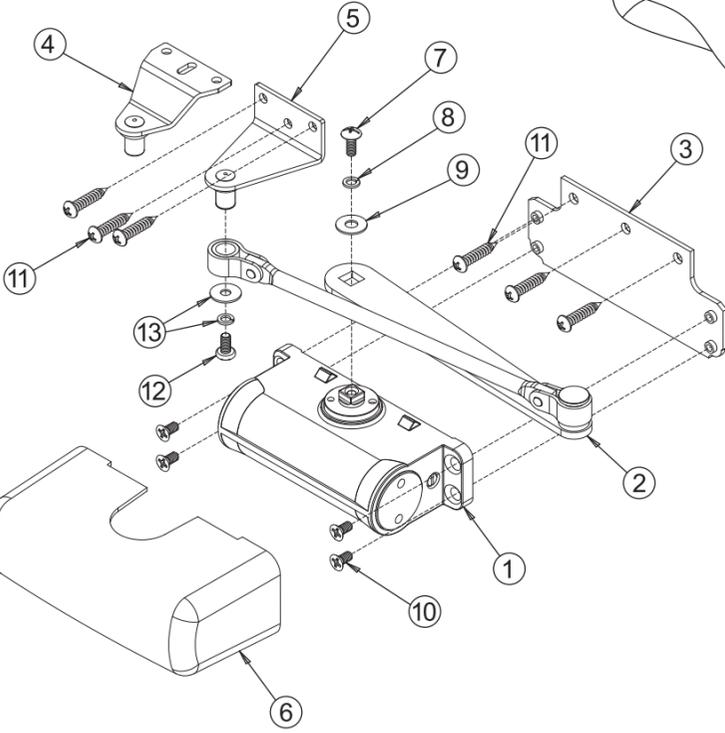VUE ÉCLATÉE DU MONTAGE ET LISTE DES PIÈCES

① Boîtier du ferme-porte	1
② Assemblage du bras	1
③ Plaque de la porte	1
④ SUPPORT « P »	1
⑤ SUPPORT « L »	1
⑥ Couverture du boîtier	1
⑦ Vis de raccordement Boîtier / bras	1
⑧ Rondelle de blocage	1
⑨ Rondelle plate	1
⑩ Vis d'assemblage du boîtier (vis mécanique 10-32 x 9,5 mm)	4
⑪ Plaque de la porte et installation du support Vis (#10 x 25,4 mm)	6
⑫ Vis bras / support (mécanique)	1
⑬ Rondelle de blocage et rondelle plate du bras / support	1

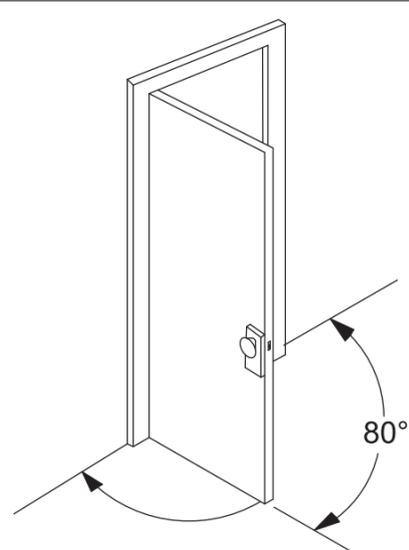

Ce ferme-porte est doté d'une fonction de maintien en position ouverte non réglable. Si la porte est ouverte au-delà de 80 degrés, la porte restera ouverte jusqu'à ce qu'elle soit ramenée à moins de 80 degrés, puis elle se fermera automatiquement.

PLAQUE ARRIÈRE

COUPER SUR LA LIGNE

PLAQUE ARRIÈRE

COUPER SUR LA LIGNE

PLAQUE ARRIÈRE

COUPER SUR LA LIGNE

SUPPORT « L »

COUPER SUR LA LIGNE

SUPPORT « P »

COUPER SUR LA LIGNE

PLACER CE BORD CONTRE LE LONG DU BORD INFÉRIEUR DU MONTANT SUPÉRIEUR

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE

PLACER CE BORD CONTRE LE CADRE DE PORTE CÔTÉ CHARNIÈRE